SolSuno

RELOJES GARANTIA/INSTRUCCIONES

PORTUGAL

UM ANO DE GARANTIA

Este relógio foi produzido usando o último método técnico. Cada artigo se prova individualmente e tem que atravessar estrictos controles de qualidade.

Portanto nós garantimos este artigo por um período de: 12 MESES da data da compra.

Esta garantia oferece aplicar nossas facilidades técnicas disponíveis. É adicional aos direitos reglamentarios do comprador e não os afetará.

Esta garantia só será válida se é completada ao tempo da compra.

Esta garantia exclui bateristas quando não estão incluídas no preço da compra, mas é proporcionada sem custo para propósitos de demonstração.

Esta garantia não inclui pulseiras/correias.

Esta garantia não cobre o dano causado por maltrato ou negligência.

SolSuno Ltda. leva a cabo as reparações que não são cobertas pela garantia por um custo.

Esta garantia não será válida se o produto foi desarmado ou foi reparado por qualquer pessoa alheia a nosso departamento de servico.

Por favor envie diretamente a SolSuno Ltda.

INSTRUCTIONS PARA O REGRESSO

Por favor, anotar detenidamente:

Seu relógio requer atendimento, empaquelo bem e envie-o com a garantia e o cheque de €8.00, o franqueio do seguro e o regresso a:

SOLSUNO LIMITED

Units R S T U Burnham Trading Estate Lawson Road Dartford Kent DA1 5BH UK

Si se requerem bateristas de reemplazo, enviar por favor um adicional \in 4.00 para cobrir o custo de fornecimento das bateristas apropriadas.

O REEMPLAZO DA BATERIA/ SÓ DEVE SER EMPREENDIDO POR UM ESPECIALISTA.

RENVINDO A SOI SUNO

Lhe damos as Gracas por escolher SolSuno.

SolSuno É um desenho eletrônico de precisão que utiliza Diodos de cores para indicar as Horas. Minutos. Segundos. Dias etc.

Esta peça única de relojoaria, lhe ajudará a ver a hora de uma forma divertida.

A rotação das luzes estão representadas nesta peça onde poderá monitorear o SOL em seu relógio cada Hora, Minuto e Segundo.

Cada Hora, Minuto e Segundo tem sua própria luz Exatamente como nosso próprio SOL cada Hora, Minuto e Segundo esta representado pela relativa posição da luz.

O Relógio SolSuno é uma magnífica simbiosis das ciências antigas e as modernas tecnologias.

NOTA IMPORTANTE:

Seu relógio **SolSuno** está inicialmente no **Modo/Parado** consumindo muito pouca energia das baterias.

Se o recebe no **Modo/Parado**, deverá passá-lo ao **Modo/Ativo** para começar a utilizar todas suas funções.

Para isto siga as instruções que seguem:

DESPERTAR DO MODO PARADO.

Botão 1: Mantenha pulsado o até que ouça um som longo e veja asluzes

Seu relógio está pronto para seu uso!

A HORA DE SOI SUNO

Nota: Quando visualize o relógio, primeiro leia a Hora, Minutos e depois os segundos, para as características do relógio Ver (Imagem A).

- Botão 1: Pulse $\underline{\text{uma vez}},$ Aparecerá uma Hora, um Minuto, um Segundo, (Imagem B).
- Botão 1: Pulse $\underline{\text{duas vezes}}, \text{ o Dia da Semana aparecerá desde uma Hora, (Imagem C)}.$
- Botão 1: Pulse $\underline{\text{três vezes}}$, Ano, Mês e Dia do Mês aparecerá desde uma Hora, um Minuto e um Segundo, (Imagem D).
- A tela se apagará após 15 Segundos de não utilização para poupar energia.

Para maior durabilidade da bateria poderá apagar a tela pulsando o **Botão 2**.


- Sobre 25 pulsações ao dia, a bateria terá uma duração de aproximadamente 18 meses.
- Se pulsa 25 vezes ao dia e o apaga após 5 ou 10 segundos, a bateria durará muito mais.

Quando se familiarize com SolSuno a vida das bateristas aumentará consideravelmente.

Se familiarizará com SolSuno em muito curto espaço de tempo.

Modo Parpadeiando/A Vida da Baterista:

24 Horas per Dia: (Aprox. 5 Meses) 12 Horas per Dia: (Aprox. 10 Meses).

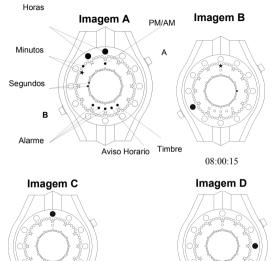

Sexta Feria

28:06:2003

ESPECIFICAÇÕES:18

Baterista Litio CR/2032 210mAh

Muito baixo consumo

Modo Ativo

Modo Hibernação

Modo Parado

Modo Parpadeando

Segundos, Minutos e Horas

Dia da semana. Dia. Mês e Anos

3 Dispositivos de Alarme, Som e Iluminação

Som interno

Auto Apagado (após 15 Segundos)

Apagado Manual 138 Diodos de cores integradas

Timbre

Aviso horário

Indicador AM/PM

Alarme

Suporta LED's em Verde, Amarelo e Vermelho

MODOS: 4

Modo Ativo = Tela acendida (relógio funcionando)

Modo Hibernação = Tela apagada (relógio funcionando) Modo Parado = Tela apagada (relógio apagado)

Modo Parpadeando = Tela acendida

Nota:

No todo SolSuno Modelos incluven el Modo Parpadeando. Mantener pulsao el Botón 2 v Pulse el Botón 1 uma vez. si su reloi tiene esta Característica, el Modo Parpadeando está ON

Repita la misma sucesao, el Modo Parpadeando está apagado

TELAS: 8

Tela 1 = Botão 2 e Botão 1 (Modo Parpadeando)

Tela 1 = (1 pulsação) Hora, Minutos e segundos

Tela 2 = (2 pulsações) Dia da Semana

Tela 2 = Alarme 1, 2, 3, Tons Sonoros e Aviso Horario

Tela 3 = (3 pulsações) Ano, Mes e Dia do MES

Tela 4 = (4 pulsações) Alarme 1

Tela 5 = (5 pulsações) Alarme 2

Tela 6 = (6 pulsações) Alarme 3

Tela 7 = (Ajuste de Aviso Horário)

Tela 8 = (Ajuste dos Tons Sonoros)

BOTÕES: 2

Botão 1 (A): Pulse para aceder a Telas 1 a 8

Botão 2 (B): Pulse para apagar a Tela

Botões 1 + Botões 2: Pulsar simultaneamente para ajustar Hora

CODIGOS:11

Horas = Vermelho

Minutos = Vermelho

Segundos = Verde, Amarelo, e Vermelho etc.

Horas 1-12 = Anos: Ej. Hora 1 = Ano 2001 etc.

Horas 12-6 = Dias da Semana Ej. Hora 12 = Sexta Feria Minutos 5, 10, 15 etc.= Meses Ej. Minuto 5 = Janeiro

Segundos 1-31 = Dias do mês Ej. Segundo 1 = Dia 1

Luz intermitente = APAGADO

Luz permanente = ACENDIDO

AM = Luz APAGADA (Ver Imagem A)

PM = Luz ACENDIDA (Ver Imagem A)

IMPORTANTE:

Nota: Após 15 Segundos em modo ativo (luz acendida) a tela se desactivará

1/ AJUSTE HORA E DATA:

Botão 1 e Botão 2: Manter pulsado simultaneamente até que a luz dos

Segundos parpadeie

Botão 1: Manter pulsado para voltar os Segundos à posição 01

Botão 2: Pulse uma vez para ajustar os Segundos

A luz dos Minutos parpadeará Botão 1: Pulse repetidamente para mudar os Minutos

Botão 2: Pulse uma vez para aiustar os Minutos

A luz da Hora parpadeará

Botão 1: Pulse repetidamente para mudar a Hora, (AM/PM)

Botão 2: Pulse uma vez para ajustar a Hora

A luz dos Dias da Semana parpadeará (Horas 12-6)

Botão 1: Pulse repetidamente para mudar o Dia Sexta/Quinta-Feira

Botão 2: Pulse uma vez para ajustar os Dias **A luz do Ano parpadeará** (Cada Hora = 1 Ano)

Botão 1: Pulse repetidamente para mudar o Ano

Botão 2: Pulse uma vez para fixar o Ano

A luz do Mês parpadeará (Quinto de cada Minuto) Botão 1: Pulse repetidamente para mudar o Mês

Botão 2: Pulse uma vez para fixar o Mês

A luz do Dia do Mês parpadeará (Segundo 01 ao Segundo 31)

Botão 1: Pulse repetidamente para mudar o Dia

Botão 2: Pulse uma vez para fixar o Dia

2 AJUSTE DO ALARME:

Aiustar o Alarme 1

Botão 1: Manter pulsado até que a luz do Alarme 1 parpadeie

Botão 2: Pulse uma vez para ativar os Minutos

Botão 1: Pulse repetidamente para ajustar o Minuto

Botão 2: Pulse uma vez para ativar as Horas

Botão 1: Pulse repetidamente para ajustar a Hora, (AM ou PM)

Botão 2: Pulse para fixar Alarme 1 (ON)

Ajustar Alarme 2

Botão 1: Manter pulsado até que a luz do Alarme 1 parpadeie

Botão 1: Pulse uma vez para ativar Alarme 2

Botão 2: Pulse uma vez para ativar os Minutos

Botão 1: Pulse repetidamente para ajustar o Minuto

Botão 2: Pulse uma vez para ativar as Horas

Botão 1: Pulse repetidamente para ajustar a Hora, (AM ou PM)

Botão 2: Pulse para fixar Alarme 2 (ON)

Ajustar Alarme 3

Botão 1: Manter pulsado até que a luz do Alarme 1 parpadeie

Botão 1: Pulse uma vez para ativar Alarme 2

Botão 1: Pulse uma vez mais para ativar Alarme 3

Botão 2: Pulse para ativar os Minutos

Botão 1: Pulse repetidamente para ajustar o Minuto

Botão 2: Pulse para ativar as Horas

Botão 1: Pulse repetidamente para ajustar a Hora, (AM ou PM)

Botão 2: Pulse para fixar Alarme 3 (ON)

Comprovação de Alarmes ON/OFF:

Alarmes Conectados: se na Tela 2 (2 Pulsações) os Diodos da Alarmes se encontram acendidas

Alarmes apagadas: se na Tela 2 (2 Pulsações) os Diodos da Alarmes se encontram apagadas

Comprovação de ajustes de Alarmes:

Botão 1: Pulse 4 vezes para ver o Alarme 1 (Tela 4)

Botão 1: Pulse uma vez mais para ver o Alarme 2 (Tela 5)

Botão 1: Pulse uma vez mais para ver o Alarme 3 (Tela 6)

Botão 1: Pulse uma vez mais para sair

Apagar Alarmes:

Botão 1: Pulse 4 vezes para ver o Alarme 1 (Tela 4)

Botão 2: Pulse uma vez para apagar o Alarme 1 (OFF)

Botão 1: Pulse uma vez para ver o Alarme 2 (Tela 5)
Botão 2: Pulse uma vez para apagar o Alarme 2 (OFF)

Botão 1: Pulse uma vez para ver o Alarme 3 (Tela 6)

Botão 2: Pulse uma vez para apagar o Alarme 3 (OFF)

Botão 1: Pulse uma vez mais para sair

Nota: Quando os **Alarmes** estão apagadas, as Telas 4, 5 e 6 não estarão disponíveis.

3/ RECORDATORIO HORÁRIO:

Conectar e apagar o Recordatorio Horário (ON/OFF):

Botão 1: Manter pulsado até que o Alarme 1 parpadeie

Botão 1: Pulse uma vez para ir ao Alarme 2

Botão 1: Pulse uma vez mais para ir ao Alarme 3

Botão 1: Pulse uma vez mais para ir ao Recordatorio Horário

Botão 2: Pulse repetidamente para Conectar o Apagar o Recordatorio

Horário (ON/OFF)

Botão 1: Pulse duas vezes para sair

Comprovação do Recordatorio Horário:

Botão 1: Pulse uma vez para ver a Leitura Horaria

Botão 1: Pulse uma vez mais para comprovar do que a luz do

recordatorio está acendida

Botão 2: Pulse uma vez para sair da Tela

4/ AJUSTE TONS SONOROS:

Conectar e apagar os Tons Sonoros (ON/OFF):

Botão 1: Manter pulsado até que o Alarme 1 parpadeie

Botão 1: Pulse uma vez mais para aceder ao Alarme 2

Botão 1: Pulse uma vez mais para aceder ao Alarme 3

Botão 1: Pulse uma vez mais para aceder ao RECORDATORIO HORARIO

Botão 1: Pulse uma vez MAIS PARA ACEDER AO TONS SONOROS

Botão 2: Pulse repetidamente para ativá-lo ou desactivarlo

Botão 1: Pulse uma vez para sair

Comprovação do Tons Sonoros:

Botão 1: Pulse uma vez para ver a Leitura Horaria

Botão 1: Pulse uma vez mais para comprovar se a luz do Tons está

acendida (ON)
Botão 2: Pulse uma vez para sair

APAGAR O RELÓGIO QUANDO ESTÁ EM HIBERNACAO

Botão 1 e 2: Manter pulsado simultaneamente até que veja as luzes

Botão 2: Manter pulsado até que ouça um som longo

Seu relógio está apagado


ACENDIDO DO RELÓGIO.

Botão 1: Manter pulsado até que ouça um som longo

Seu relógio está pronto para usar!

BATERIA REEMPLAZO

3 VOLT CR2032



Aberto/Cierra Aqui
IMAGEM 1

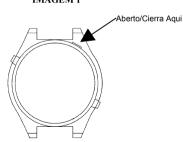


IMAGEM 2

SPECIFICAÇÕES:

Precisão: ±30 Segundos por mês de meia (utilizando-o a temperatures +5C a +35C).

MANIPULAÇÃO DAS BATERIAS:

Manter as bateristas fora do alcance das crianças.

Na eventualidade da ingestión/ de uma baterias, confira ao Médico imediatamente.

MUDANÇA DE BATERIAS:

Não deixar as bateristas esgotadas no relógio durante muito tempo, pois pode produzir avarias graves por derrame, e assegure-se de reemplazarlas corretamente (Ver **Imagem 1**).

MUITO IMPORTANTE:

Após efectuar a mudança de baterias, assegure-se de fechar a tampa do relógio corretamente. Para isso alinhe o chaflán de abertura e fechamento. (Ver **Imacem 2**).

O incorrecto fechamento, resultará num consumo excessivo das bateristas causando avarias que podem danar permanentemente seu relógio

TEMPERATURA:

As funções do relógio se reduzirão ou inclusive deixassem de funcionar se o relógio é mantido durante um longo período de tempo exposto a temperaturas fora das indicadas (+5°C a +35°C).

Pode ter escape de fluidos das bateristas resultando numa considerável deterioração das mesmas.

ELETRICIDADE ESTATICA:

Os circuitos integrados do relógio podem ser sensíveis à corrente estática se é exposto aos mesmos de forma intensa. A tela do relógio poderá verse afetada

IMPACTOS:

Evitar deixar cair, golpear ou submeter a grandes vibrações o relógio.

QUIMICOS. GASES CORROSIVOS E MERCURIO

Evitar o contato de seu relógio com químicos como gasolina, limpa esmaltes, disolventes e pegamentos etc., pois podem decolorar, dissolver ou rachar os materiais empregados em sua construção. O contato com o Mercurio como o usado nos termômetros também podem causar decoloración do relógio.

RESISTÊNCIA AO ÁGUA:

Seu relógio foi fabricado para resistir até 5 ATM.

DESFRUTE DE SEU NOVO RELÓGIO SOLSUNO!

CERTIFICADO DO GARANTIA

O detalhe de abaixo deve ser completado e deve ser estampado pelo detallista ao tempo da compra.

Compre De:(O nome e a direção do suministrador)
A data da Compra:
A data da Compra:
Nome do cliente/Denominação:
A Direção do cliente:
O Telefone do cliente:
A natureza do defeito:
O Modelo:

Mantenha por favor a garantia e envie-a a nossos escritórios junto com o relógio que requer de atendimento.

Guarantia